

ABIOLock CLAVIER

Mode consigne



ABIOVA

www.abiolock.fr

V01.01.05

Nous vous remercions de votre confiance.

Les serrures PS de la gamme ABIOLock vous permettent de sécuriser les vitrines, tiroirs et placards.

La serrure ABIOLock CLAVIER est composée :

De la serrure ABIOLock


D'un clavier

D'un verrouillage (Réf. :VERROU74)

De la pile (Réf. :3050)


Six vis de fixation

Dimensions

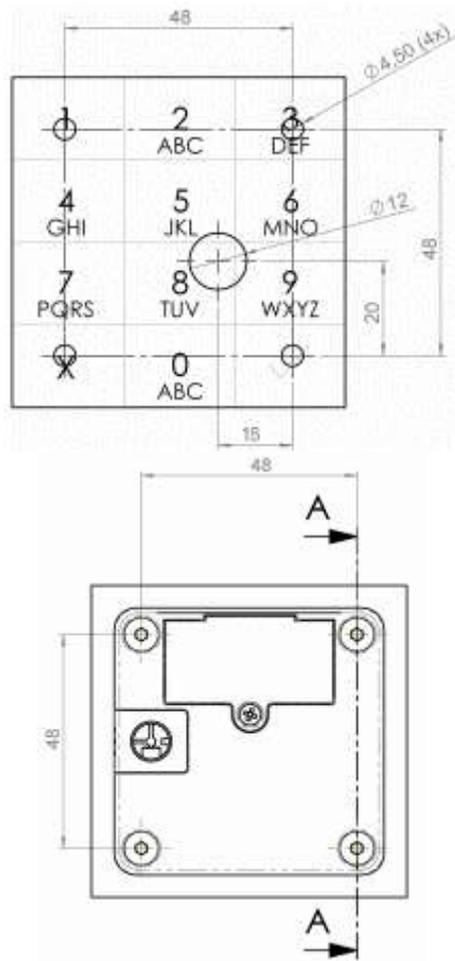

Montage uniquement avec tournevis <1,5NM

Longueurs des vis fixation

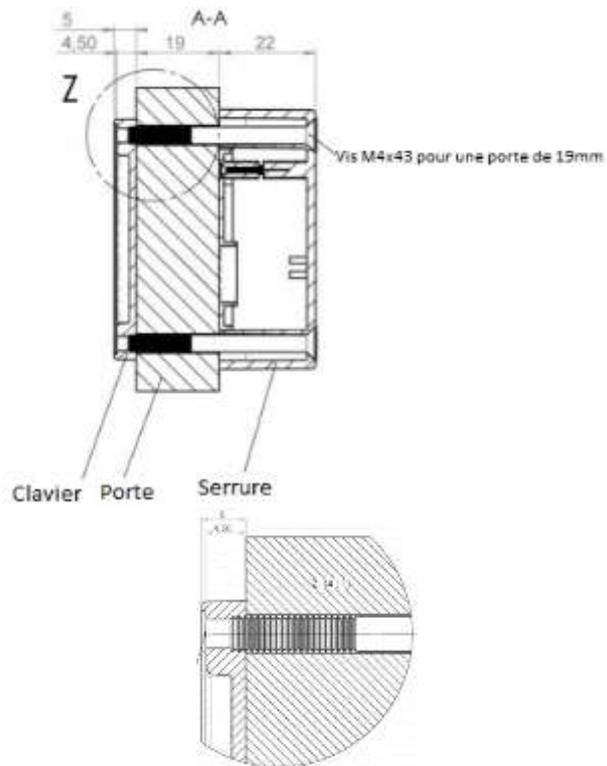




Les vis fournies sont prévues pour une porte de 19 mm.
Pour toute autre épaisseur, calculez la longueur des vis.

Trop longues les vis risquent d'abimer le clavier.



Longueur vis = épaisseur du panneau + 24 mm

Montage verrouillage

VERROU74 : pour porte battante et tiroir

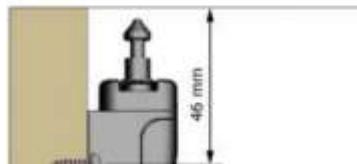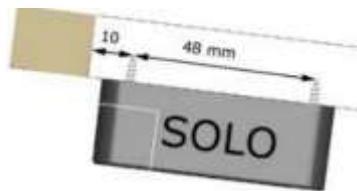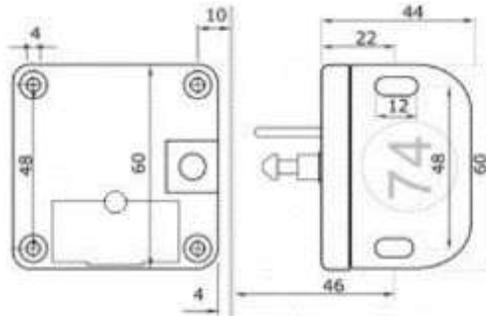

VERROU75 : pour porte coulissante et fond de tiroir

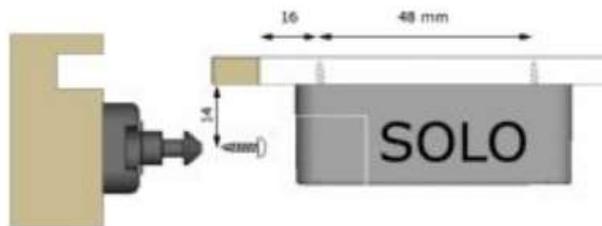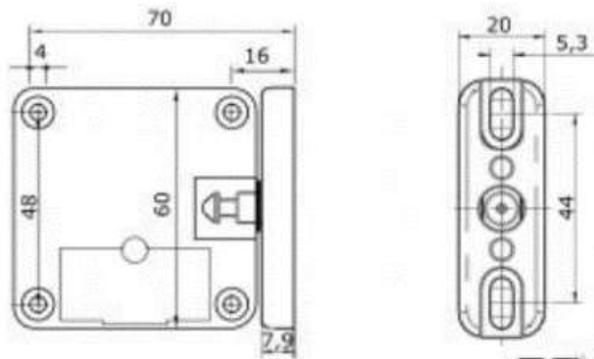

Mise en place de la pile

(Référence :3050)

Attention l'utilisation d'une autre pile que celle fournie par ABIOVA pourrait endommager l'électronique de la serrure (problème non pris en compte par la garantie) ou réduire l'autonomie de la serrure.

1 Ouvrez le capot de protection de la vis



2 Mettez la pile **en vérifiant le sens**,

3 La serrure émet trois bips courts,

4 Refermez le capot de protection de la pile.

Alerte pile basse

Le clavier vérifie l'état de la pile à chaque ouverture.

En cas d'un niveau faible, ABIOLock restera ouvert et la LED rouge s'éclaire pendant 60s.

!!! CHANGEZ LA PILE IMMEDIATEMENT !!!

Fermeture :

Maintenez la porte fermée,

Choisissez votre code à 4 chiffres et appuyez sur la touche « v ».

!!! La saisie d'un code est impossible la porte ouverte. !!!

Exemple fermeture :

L'utilisateur maintient la porte fermée,

Saisit 1234 V,

La serrure se verrouille.

Ouverture

Saisissez le même code pour ouvrir la serrure.

Exemple ouverture :

L'utilisateur saisit 1234,

La serrure se déverrouille.

Code d'ouverture d'urgence (0 0 0 0 0)

Le code d'ouverture d'urgence permet d'ouvrir la serrure en cas d'oubli du code saisi lors de la fermeture et de réinitialiser la serrure.

1 Appuyez et maintenez votre pression sur la touche « **V** » pendant 2 à 3 secondes jusqu'à la **LED verte** s'allume et la serrure émette un BIP.

2 Entrez le code d'ouverture d'urgence, par défaut six fois zéro : 0 0 0 0 0 0

3 La serrure s'ouvre.

Changement du code maître

Exemple de changement du code par défaut 000000 à 123456 :

V V 0 0 0 0 0 0 V V 1 2 3 4 5 6 V V 1 2 3 4 5 6

La **LED verte** clignote deux fois pour confirmer le changement du code.

MERCI D'EFFECTUER UN ESSAI

LED rouge

Si La **LED rouge** clignote en saisissant le code, cela signifie qu'un chiffre a été pressé deux fois suite.

Mode de sécurité

Après trois essais de code infructueux, la serrure passera en mode veille pendant 60 secondes.

Vis

Les vis fournies sont destinées pour des panneaux de bois 19mm.

Pour toute autre dimension, calculez la longueur des vis :

- **Des vis trop longues risquent d'abimer le clavier**
- Des vis trop courtes risquent de mal tenir la serrure.

Longueur vis = épaisseur du panneau + 24 mm

Montage uniquement avec tournevis <1,5NM



Ne pas mettre les piles pour le stockage et le transport



Recycler les serrures et piles dans conteneurs adéquates





Z.A. les rives de Seine

10 Quai de la borde

91130 Ris Orangis

Tél : +33 (0)1 69 49 61 00

contact@abiova.com

www.abiolock.fr

Plus de 95% des composants sont fabriqués en
Europe

Distributeur PS LOCK

Document, dessin et photographie non contractuels, pour des raisons de production certaines caractéristiques peuvent être amenées à être modifiées.