

NOTE TECHNIQUE 08



EXEMPLE DE MONTAGE ABIOLOCK AVEC VERROU 74 OU VERROU 74R


VERSION V03.00.03

SOMMAIRE

1. Dimensions	3
1.1. Serrure ABIOLock.....	3
1.2. Verrouillages	4
1.2.1. VERRou 74 Ou VERRou74R	5
1.2.2. VERRou 75	6
2. Liste des outils	7
3. Etapes de montage sur une porte battante de placard	7
3.1. Montage du VERRou74.....	7
3.1.1. Repérez le bord de la porte sur le montant	7
3.1.2. Repérez l'emplacement du milieu du VERRou74 sur le montant.....	8
3.1.3. Reportez le repère du milieu du VERRou74 sur le côté intérieur du montant	9
3.1.4. Mesurez 48mm du bord du montant.....	9
3.1.5. Tracez le repère vertical	10
3.1.6. Positionnez le VERRou74 en fonction des repères et tracez l'emplacement des vis	10
3.1.7. Pré-percez avec un foret de 2mm et vissez	11
3.2. Montage de la serrure ABIOLock	12
3.2.1. Repérez le milieu du VERRou74 sur le bord de la porte	12
3.2.2. Mesurez la distance entre le milieu du VERRou74 et le bord de la porte	12
3.2.3. Reportez la mesure sur la face intérieure de la porte	12
3.2.4. Tracez la ligne vertical	13
3.2.5. Positionnez la serrure Abiolock par rapport au repères	13
3.2.6. Tracez les emplacements des trous de fixation	14
3.2.7. Pré-percez à avec un foret de 2mm	14
3.2.8. Vissez avec un tournevis la serrure.....	14
3.2.9. Vérifiez le fonctionnement avant la fermeture	15
3.2.10. Positionnez l'autocollant repère pour faciliter la position du badge	15
Assistance	16
Versions	16

1. Dimensions

1.1. Serrure ABIOLock

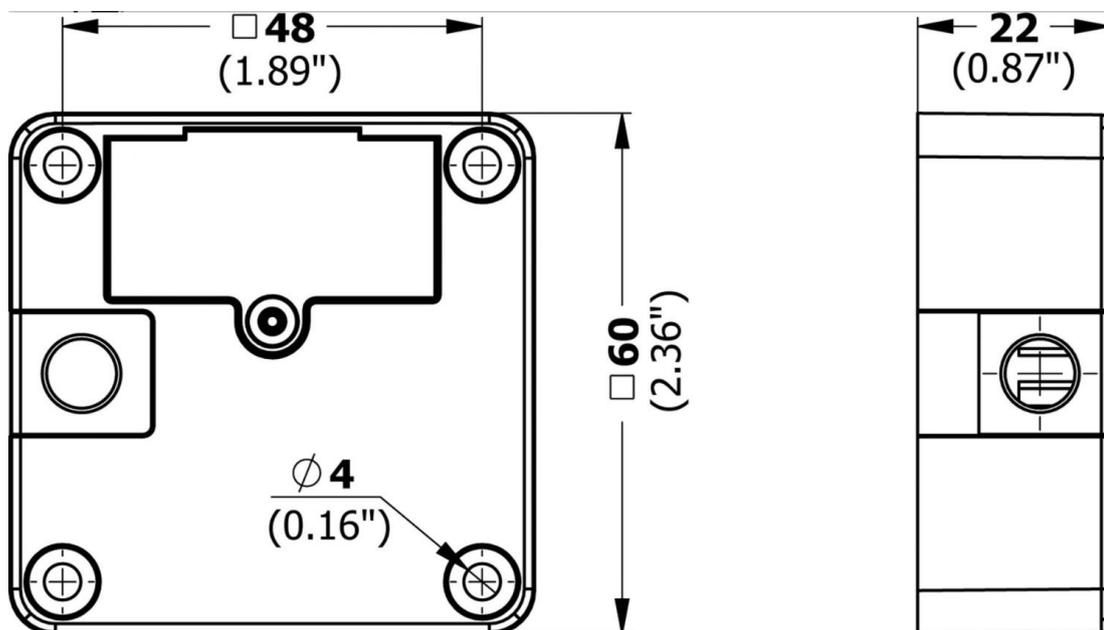

1.2. Verrouillages

Nous avons deux types de verrouillage

VERROU 74 pour les portes battantes






Possède un point de rupture de 25 à 35Kg pour forcer une ouverture en cas de problème.
Il existe la référence VERROU74R qui possède un point de rupture plus élevé (50 à 55Kg)

VERROU 75 pour les portes coulissantes






Possède un point de rupture de 25 à 35Kg pour forcer une ouverture en cas de problème.
Il existe la référence VERROU75R qui possède un point de rupture plus élevé (50 à 55Kg)

1.2.1. VERROU 74 Ou VERROU74R

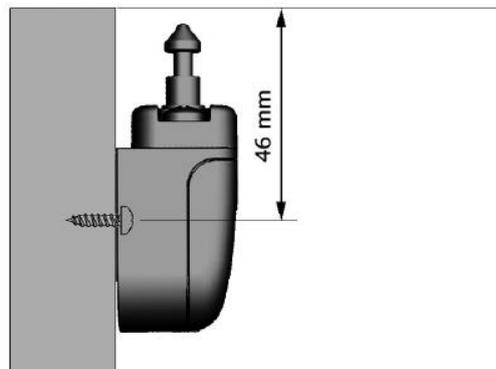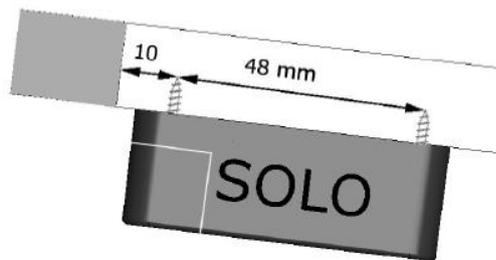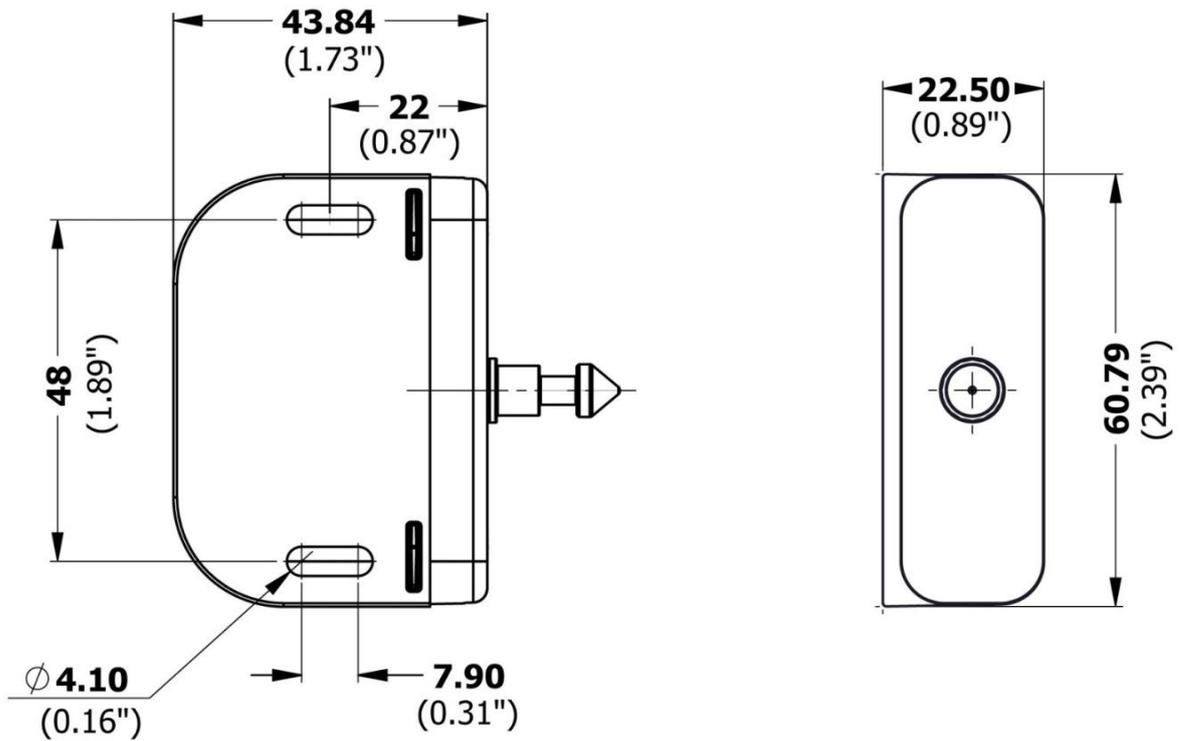

1.2.2. VERROU 75

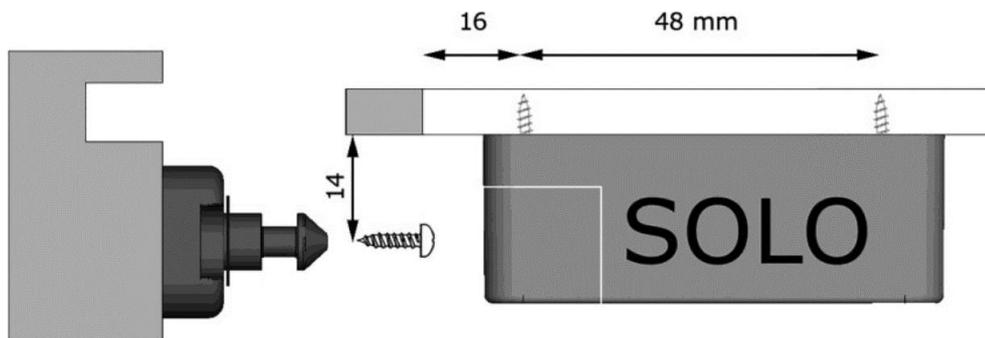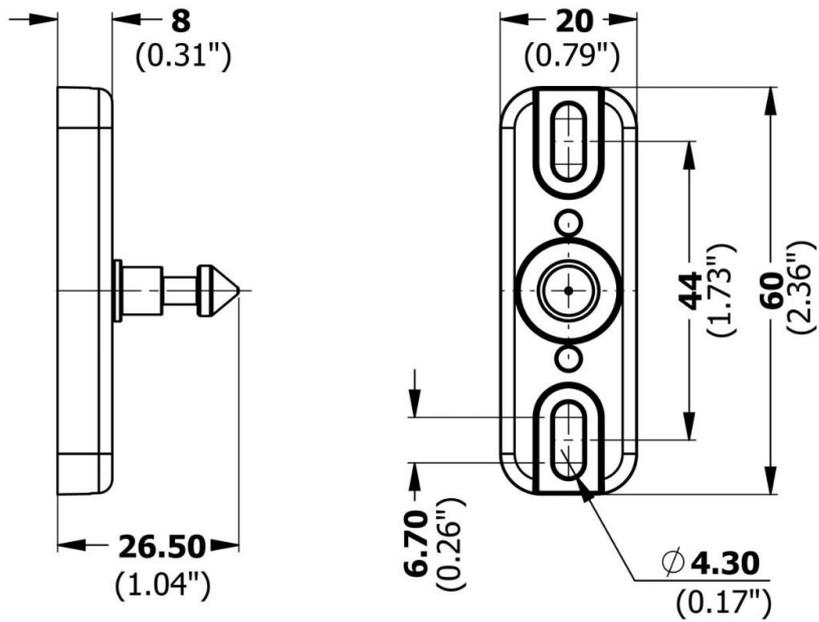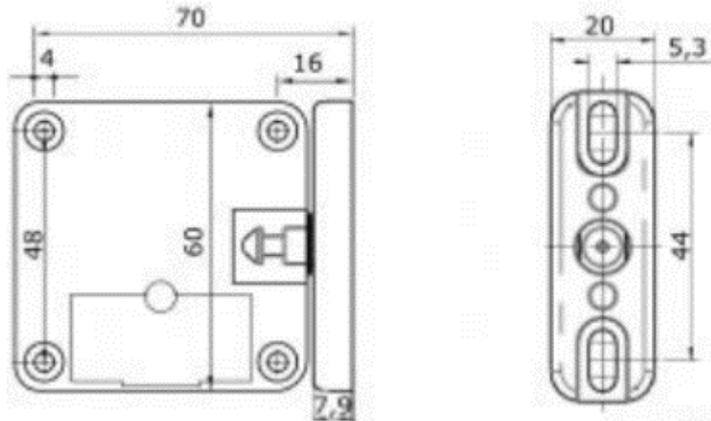

2. Liste des outils

- Visseuse deviseuse
- Foret de 2 mm
- Foret de 4,5 mm
- Réglet
- Equerre
- Tournevis cruciforme
- Crayon de papier
- Ruban adhésif

3. Etapes de montage sur une porte battante de placard

3.1. Montage du VERROU74

3.1.1. Repérez le bord de la porte sur le montant



3.1.2. Repérez l'emplacement du milieu du VERROU74 sur le montant



3.1.3. Reportez le repère du milieu du VERROU74 sur le côté intérieur du montant



3.1.4. Mesurez 48mm du bord du montant



3.1.5. Tracez le repère vertical



3.1.6. Positionnez le VERROU74 en fonction des repères et tracez l'emplacement des vis



3.1.7. Pré-percez avec un foret de 2mm et vissez



3.2. Montage de la serrure ABILOCK

ATTENTION

Éloignez d'au 50mm toute partie en fer, en métal ou alliage en fer de la serrure ABILOCK. La lecture du badge s'effectue par radio fréquence (RFID). Les fréquences ne traversent pas le métal et du métal à proximité de la serrure Abilock pourrait atténuer la lecture du badge.

3.2.1. Repérez le milieu du VERROU74 sur le bord de la porte



3.2.2. Mesurez la distance entre le milieu du VERROU74 et le bord de la porte



3.2.3. Reportez la mesure sur la face intérieure de la porte



3.2.4. Tracez la ligne verticale



3.2.5. Positionnez la serrure Abioblock par rapport au repères




3.2.6. Tracez les emplacements des trous de fixation



3.2.7. Pré-percez à avec un foret de 2mm



3.2.8. Vissez avec un tournevis la serrure

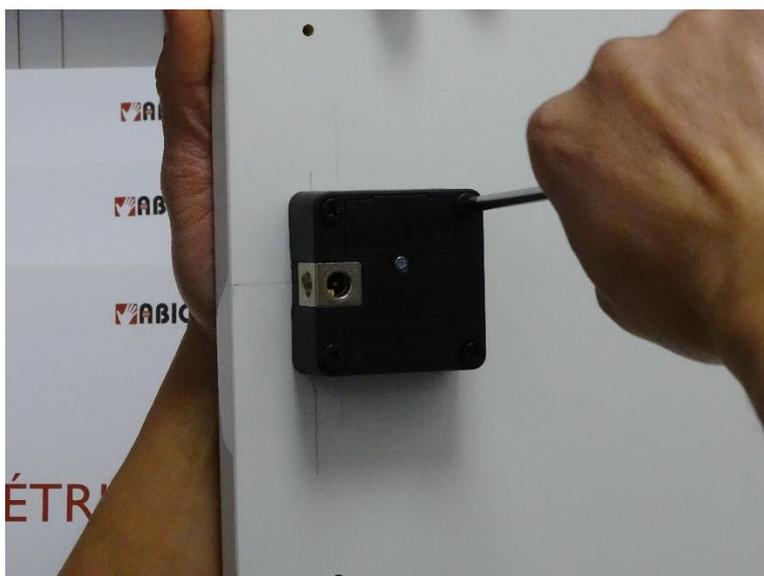

!!! Ne pas utiliser de visseuse diviseuse cela pourrait déformer le boîtier !!!

3.2.9. Vérifiez le fonctionnement avant la fermeture



3.2.10. Positionnez l'autocollant repère pour faciliter la position du badge



Faire plusieurs essais pour choisir le meilleur emplacement

Assistance

Une question technique ?

Assistance téléphonique Gratuite réservée aux installateurs

Merci de vous munir du numéro de série du lecteur et du numéro du bon de livraison

01 69 49 61 00

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

contact@abiova.com

Versions

Version	Date	Modifications
V01.00.00	23/04/16	- PLS : Création de la documentation
V03.00.01	26/11/18	- PLS : Amélioration documentation - KCN : Validation - NAI : Correction
V03.00.02	24/01/20	- PLS : Ajout Version R - PLS : Amélioration synoptique
V03.00.03	02/02/20	- Modification liste outils

Copyright : *Tout le contenu, les graphismes et les idées de cette présentation sont soumis aux lois de droits d'auteur en vigueur et sont exclusivement destinés à l'utilisation interne. La transmission ou la cession de ce document à des tiers requiert le consentement écrit de la Société **ABIOVA**.*