

# SERRURE INVISIBLE

ABIOLock



Vitrine • Placard • Tiroir

Finis les clés !

Ouverture badge, code ou Bluetooth

Maîtrise des utilisateurs

ABIOLock, c'est la solution !

Points forts

- Facile à installer
- Sans logiciel
- Facile d'utilisation
  - Discret
  - Sans câbles
- Alimentation autonome

Club de sport  
Open space  
Parfumerie  
Pharmacie  
Téléphonie  
Bijouterie



# SOMMAIRE

## Page

3	Sécuriser un tiroir, un placard, une vitrine
5	Exemples d'utilisation
6	Fonctionnement des badges
7	Options de programmation
8	Modèles de badges
9	Serrures Extension
10	Choisir son mode de verrouillage
11	Accessoires pour les serrures
12	Serrure à crémaillère pour porte coulissante
14	Serrure à clavier
16	Cadenas électronique
18	Serrure pour double porte coulissante
19	Application bluetooth pour serrure et cadenas
21	Serrure à code
22	Gâche électrique
22	Verrou pour casiers
23	Quelques applications de nos serrures

# Serrure ABIOLock badge


## ■ Sécuriser un tiroir, un placard, une vitrine

**Pile haute performance**

+ 25 000 utilisations

**Contact position porte**

+ 1 million de cycles

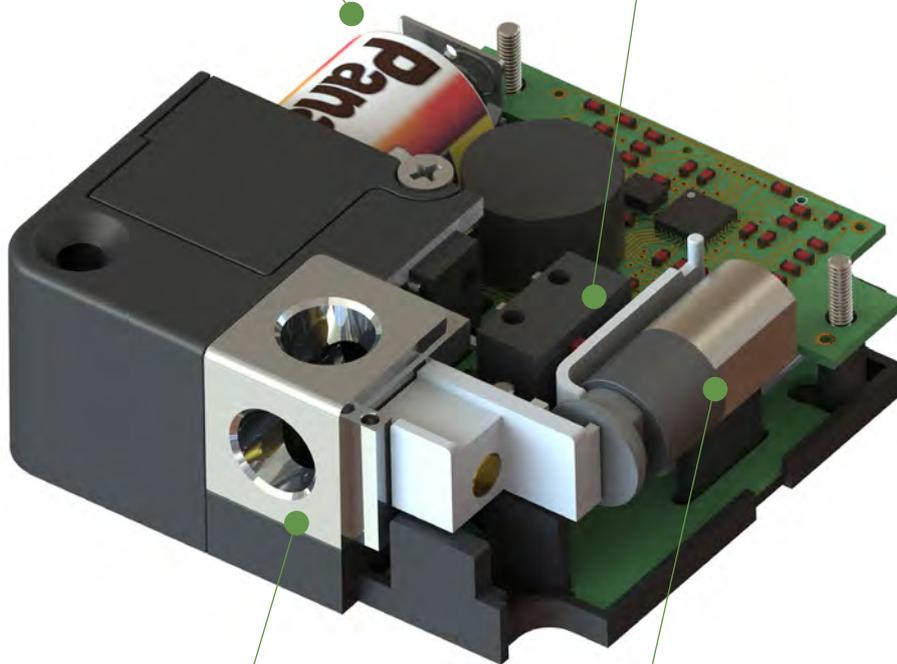

**Verrouillage alliage zinc**

Conception allemande

**Moteur faible consommation**

+ 500 000 cycles



**Tiroir**



**Vitrine**



**Placard**

# Serrure ABIOLock badge

**ABIOLock** est une serrure électronique intelligente qui intègre dans un petit boîtier :

- Un système de verrouillage
- Un lecteur de badges sans contact (RFID)
- Une batterie

La serrure s'installe aisément et ne nécessite pas de compétences ou d'outils spécifiques.


**Invisible**, **ABIOLock** se positionne à l'intérieur de la porte du meuble à protéger.

L'ouverture s'effectue par badge ou porte-clés électronique. La lecture se fait jusqu'à 20 mm à travers le bois ou le verre.

La programmation de nouveaux badges s'effectue **sans câble ni logiciel**. Il suffit de présenter le badge administrateur devant la serrure puis les badges des utilisateurs pour qu'elle mémorise les badges autorisés.

## Caractéristiques :

Distance de lecture :	jusqu'à 20 mm*
Autonomie :	environ 20 000 à 25 000 ouvertures
Nombre de badges :	Jusqu'à 49 badges de proximité
Compatibilités badges :	125 kHz 13,56 MHz (Mifare ®, NFC ®) Bluetooth

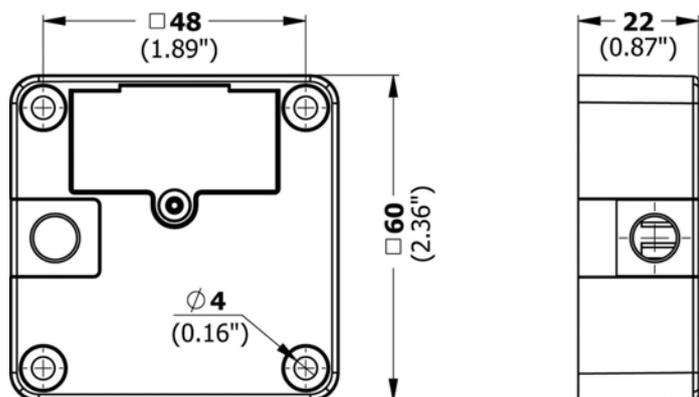

\* En fonction de la fréquence et du type d'identifiant utilisé

# Serrure ABIOLock - Utilisation

## ■ Exemples d'utilisation

**Mode privé** ou **mode public** ? Deux choix d'utilisation

En **mode privé**, la serrure ABIOLock peut mémoriser jusqu'à 49 badges utilisateurs.  
L'utilisateur présente son badge et la serrure se déverrouille.

### APPLICATIONS

Vitrine

Bijouterie

Téléphonie

Placard personnel

Horlogerie

Luxe



En **mode public**, la serrure ABIOLock est par défaut ouverte.

L'utilisateur choisit un casier libre et dépose ses affaires. Il présente son badge et ferme la porte.

A son retour, l'utilisateur présente son badge devant la porte ; elle s'ouvre et il peut retirer ses affaires.

Le casier est de nouveau libre.

### APPLICATIONS

Vestiaires

Clubs de sport

Fitness

Piscines




# BADGE de PROGRAMMATION

## ■ Fonctionnement des badges

Le badge de programmation est utilisé pour ajouter ou supprimer un badge utilisateur sur une serrure **ABIOLOCK**.  
**Une seule carte de programmation permet de programmer autant de serrures que nécessaire.**

### Assignez un badge de programmation à une serrure

1. Appuyez sur le bouton N°1 derrière la serrure **ABIOLOCK**.
2. La serrure émet des bips, présentez le badge de programmation devant la serrure.
3. Deux bips confirment que le badge est bien mémorisé.

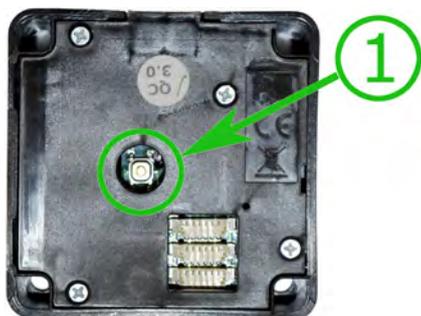

Une serrure **ABIOLOCK** peut mémoriser 49 badges utilisateurs.

### Ajoutez un badge utilisateur

1. Présentez le badge de programmation devant la serrure.
2. Présentez le badge utilisateur devant la serrure.
3. Deux bips confirment que le badge est bien enregistré.
4. Le badge peut maintenant ouvrir la serrure.

### Supprimez un badge utilisateur

1. Présentez le badge de programmation.
2. Présentez le badge utilisateur à supprimer.
3. Trois bips confirment que le badge est bien supprimé.

### Supprimez tous les badges utilisateurs

1. Présentez le badge de programmation devant la serrure pendant plusieurs secondes (5 à 10).
2. La serrure émet un long bip continu.
3. Tous les badges utilisateurs sont maintenant effacés.

#### ! Bonne idée

Demandez une copie du badge de programmation. Vous la conserverez en lieu sûr en cas de perte

# OPTIONS

## Options de programmation

### ALARME

Réf: 3087

Si la porte n'est pas refermée après quelques secondes, la serrure émet une alarme sonore.

Cette option est très utile pour rappeler au vendeur de fermer la vitrine.

#### PARAMÉTRAGE

1. Présentez le badge de programmation devant la serrure, elle émet des bips courts et rapides,
2. Présentez le badge ALARME ON ou le badge ALARME OFF en fonction de votre besoin,
3. La serrure émet un double bip de confirmation.

Non compatible avec le Mini verrouillage  
Réf 3070.

### OUVERTURE PROLONGÉE

Réf: 3084

Activer / Désactiver l'option verrouillage automatique à 7 secondes.

#### PARAMÉTRAGE

1. Présentez le badge de programmation devant la serrure, elle émet des bips courts et rapides,
2. Présentez le badge désiré,
3. La serrure émet un double bip de confirmation.

### MODE CONSIGNE

Réf: 3083

La serrure en mode consigne est en permanence ouverte. Il faut que l'utilisateur présente son badge pour activer le verrouillage. Idéal pour les clubs de sport, piscines.

#### PARAMÉTRAGE

1. Présentez le badge de programmation devant la serrure, elle émet des bips courts et rapides,
2. Présentez le badge d'activation ou de désactivation du mode consigne en fonction de votre besoin,
3. La serrure émet un double bip de confirmation.

### HÔPITAUX ET CLINIQUES

Réf: 3082

Quand un patient arrive, il présente son identifiant (badge, porte clefs ou bracelet) sur la serrure ABIOLock. Il n'y aura que lui qui pourra ouvrir son placard.

Au départ du patient, il suffit de présenter un des badges «Ménage» pour réinitialiser la serrure et la rendre disponible pour un autre patient.

#### PARAMÉTRAGE

En usine sur commande.

### PAS DE SON

Réf: 3085

Active ou désactive le son des serrures ABIOLock.

#### PARAMÉTRAGE

1. Présentez le badge de programmation devant la serrure, elle émet des bips courts et rapides,
2. Présentez le badge d'activation ou de désactivation du son en fonction de votre besoin,
3. La serrure émet un double bip de confirmation.

### J'OUVRE PUIS JE FERME

Réf: 3091

Par défaut, la serrure se verrouille automatiquement approximativement 2s après son ouverture. Quand l'option est désactivée, il faut re-badger pour refermer la serrure.

Cela peut être utile, par exemple quand la vitrine est en libre accès une partie de la journée.

#### PARAMÉTRAGE

1. Présentez le badge de programmation devant la serrure, elle émet des bips courts et rapides,
2. Présentez le badge désiré,
3. La serrure émet un double bip de confirmation.

# BADGES, PORTES CLEFS et autres identifiants

## ■ Modèles de badges



### BADGE UTILISATEUR

C'est le badge qui permet d'identifier l'utilisateur. Il s'agit d'un badge de proximité, appelé aussi badge RFID. Il a une portée d'environ 20 mm en fonction du matériau (verre, bois, aggloméré).



### PORTE CLEF UTILISATEUR

Plus pratique qu'un badge, ce porte-clefs électronique discret a une portée de lecture d'environ 18 mm en fonction des matériaux.  
Classic ou deluxe



### BRACELET

Ce bracelet ressemble à une montre, il est étanche et très pratique pour les activités aquatiques.



### DISCTAG

Ultra-fin, le Disctag est adhésif. Il se colle sur votre badge et / ou sur un téléphone portable.



Les serrures ABILOCK, en fonction de leurs références, peuvent lire des identifiants 125 kHz et 13,56 MHz.

# ABIOLOCK EXTENSION

## Serrures Extension

### ABIOLOCK EXTENSION

La serrure **ABIOLOCK EXTENSION** se raccorde sur une serrure **ABIOLOCK PRINCIPALE**.

Quand vous présentez un badge utilisateur sur la serrure **ABIOLOCK PRINCIPALE**, elle s'ouvrira et en même temps activera l'ouverture de la serrure **ABIOLOCK EXTENSION**.

La serrure **ABIOLOCK EXTENSION** ne possède pas de lecteur de badges.

**ABIOLOCK EXTENSION** est utilisée pour des tiroirs lourds qui ont besoin de deux serrures ou des armoires à plusieurs tiroirs. Le câble de 1,5 m de connexion à la serrure **ABIOLOCK EXTENSION** est inclus.



**Attention** : Ajouter une extension réduit de moitié l'autonomie de la pile. Nous conseillons fortement l'utilisation d'une alimentation externe (réf 3051S)

### ABIOLOCK BEETLE

Système de verrouillage de petite dimension 40 x 40 x 12 mm. Petit, il est aussi résistant (métal). Fourni avec un câble de 1.5 m.

Beetle 3V

Commande d'ouverture par une tension de 3VDC



Beetle 12V

Commande d'ouverture par une tension de 10-15VDC

Beetle 0V

Identique à **ABIOLOCK EXTENSION** mais de plus petite taille pour être raccordé à une serrure

**ABIOLOCK**

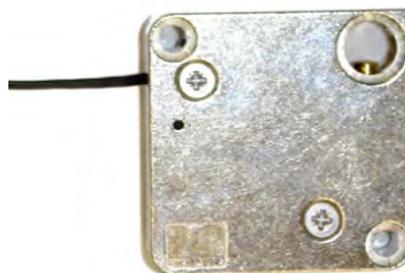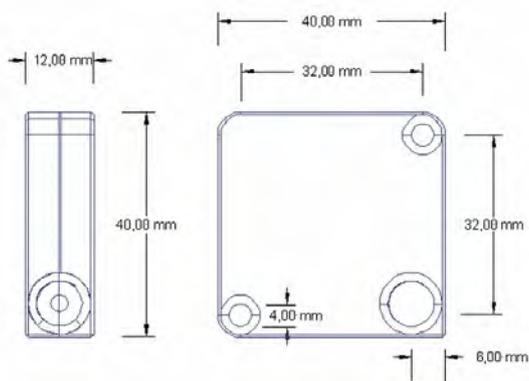

# VERROUILLAGES

## ■ Choisir son mode de verrouillage




### VERROUILLAGE AJUSTABLE PORTE BATTANTE

Réf: VERROU 74

Verrouillage ajustable pour **porte battante et tiroir**  
(Alliage de zinc aluminium, point de rupture entre 28 et 35 kg)\*

Tolérance de réglage +/-3mm pour faciliter la pose.

La gâche intègre un ressort poussoir de 5, 4 N pour ouvrir la porte automatiquement.

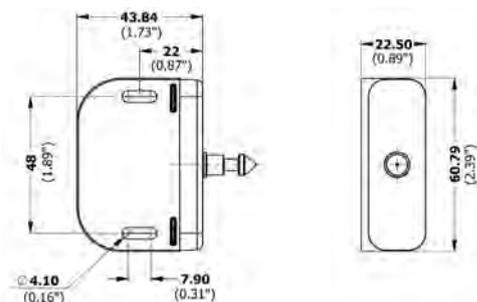


### VERROUILLAGE FRONTAL

Réf: VERROU 75

Gâche pour un verrouillage frontal.

Pour porte coulissante ou fond de tiroir

Point de rupture de 28 à 35 kg.\*  
Tolérance de +/-3 mm.  
Couleur noire.

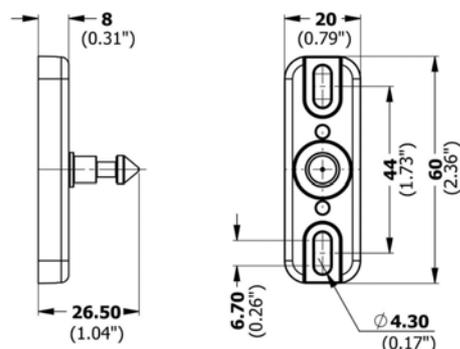

\* En version R, ces verrous renforcés ont un point de rupture de 50 à 55 kg.



### MINIVERROUILLAGE


Réf: 3070

Petit (12,5 mm), design et facile à installer.

Applications :

- Portes en verre,
- Portes coulissantes.

Tolérance +/- 1 mm.

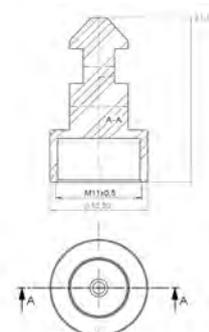

# ACCESSOIRES

## ■ Accessoires pour les serrures



### PILE

Réf: 3050

Pile lithium de 3V.  
Durée de vie environ 20 000 ouvertures.  
Quand la pile est en fin de vie, **ABIOLOCK** se déverrouille et émet un son continu pendant quelques secondes en fonction des options choisies.



### ALIMENTATION EXTERNE

Réf: 3051S

Cette alimentation est utilisée si la serrure n'est pas facilement accessible pour changer la batterie ou si une alimentation externe est nécessaire.

L'alimentation est fournie avec un câble de 1,5 m et peut alimenter jusqu'à 4 serrures.

**Attention** : Ne jamais utiliser en même temps que la pile lithium.



### KIT DE FIXATION SUR VITRE

Réf: 3060

Le kit est composé d'une plaque de fixation avec un adhésif double-face et vis fournis. Pour une résistance de 25 à 45 kg.



### PLAQUE D'ÉCARTEMENT

Réf: 3053S

Plaque carrée d'écartement pour éviter que les câbles ne soient écrasés.  
Dimensions: 60 x 60 x 5 mm.



### ANTENNE EXTERNE PLATE

Réf: 3040S

Antenne externe plate équipée d'un câble de 1,5 m.

L'antenne permet de déporter le lecteur de badge quand la serrure **ABIOLOCK** ne peut être accessible par l'utilisateur.

Distance de lecture de 3 mm pour les porte-clefs 3020 et de 5 mm pour les badges.



### CÂBLE DE CONNEXION

Réf: 3052s en 1,5m  
Réf: 3052s en 2,5m

Pour connecter une serrure **ABIOLOCK** avec une **ABIOLOCK EXTENSION**.

Dimensions : 1,5m ou 2,5m.

# Serrure ABIOLock Crémaillère


## ■ Serrure à crémaillère pour porte coulissante

**Pile haute performance**

+ 25 000 utilisations

**Contact position porte**

+ 1 million de cycles

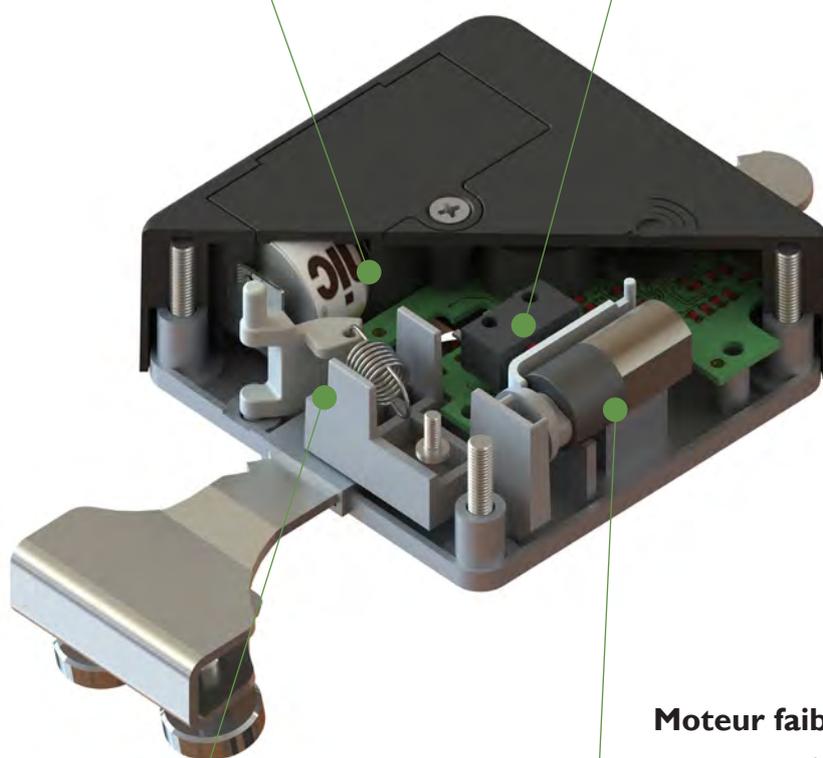

**Verrouillage alliage zinc**

Conception allemande

**Moteur faible consommation**

+ 500 000 cycles



Porte en bois



Porte en verre

# ABIOLOCK CRÉMAILLÈRE

La serrure **ABIOLOCK** crémaillère pour vitrine est un kit complet pour équiper les vitrines et portes coulissantes en verre ou en bois.

Le montage de la serrure crémaillère s'effectue sans perçage.

## Contient :

- 1 serrure ABIOLOCK
- 1 système de verrouillage à crémaillère
- 2 badges de type porte clefs de proximité utilisateurs
- 1 pile lithium
- 6 vis ou adhésif de fixation

## Couleur :

- Blanc
- Noir

## Références :

- ABIOLOCK ONE 5 : pour une fixation sur une épaisseur de 3 à 10 mm (verre)
- ABIOLOCK ONE 19 : pour une fixation sur une épaisseur de 10 à 19 mm (bois)



## UTILISATION SERRURE

ABIOLOCK CRÉMAILLÈRE est idéale pour les vitrines avec deux portes coulissantes. La serrure remplace facilement toutes les serrures crémaillères à clés classiques.

Vitrines de présentation d'objets de valeurs ou sensibles :

- Bijoux,
- Téléphones portables,
- Montres
- ...




# Serrure ABIOLock Clavier

## ■ Serrure à clavier

**Clavier haute résistance**  
Blanc ou noir

**Contact position porte**  
+ 1 million de cycles

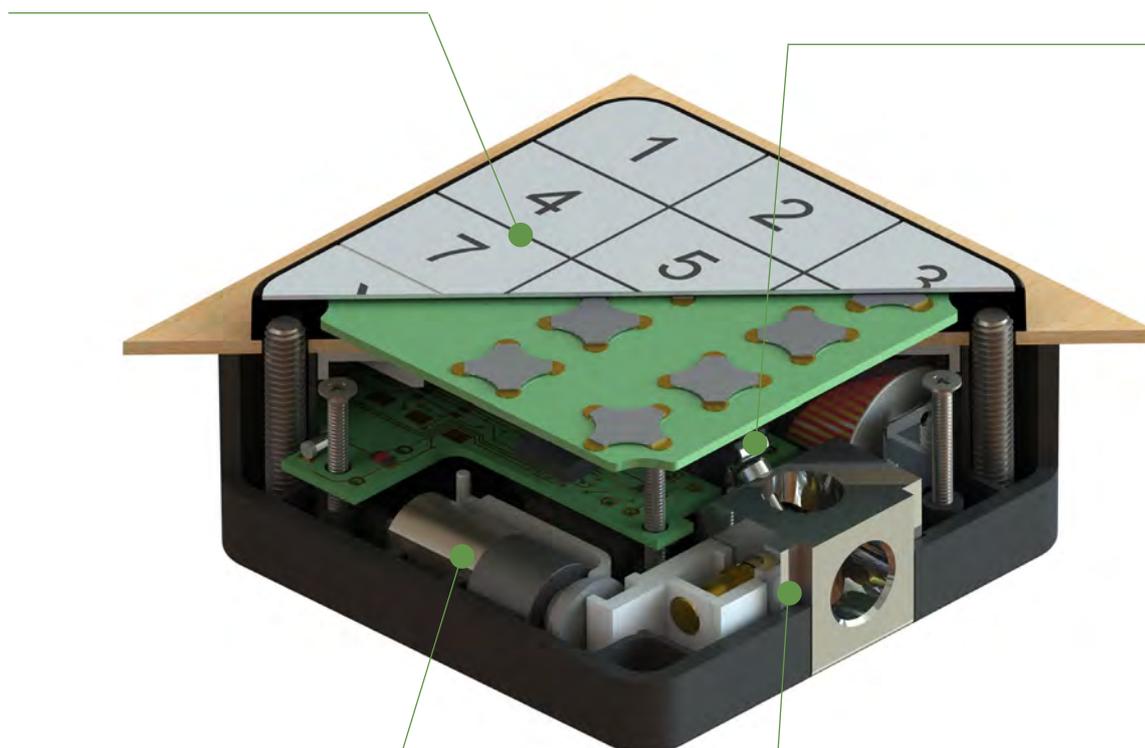

**Moteur faible consommation**  
+ 500 000 cycles

**Verrouillage alliage zinc**  
Conception allemande



**Vestiaires**



**Tiroir**



**Meuble bas**

# ABIOLOCK Clavier

**ABIOLOCK Clavier** est la solution idéale pour le verrouillage des casiers en mode consigne.

## Mode de fonctionnement :

Par défaut la serrure est ouverte.

**Fermeture** : l'utilisateur saisit un code à 4 chiffres de son choix et valide. La serrure se verrouille, l'utilisateur ferme le casier.

**Ouverture** : l'utilisateur saisit son code, la serrure se déverrouille et le casier s'ouvre, le code est automatiquement effacé et rend le système disponible pour un autre utilisateur.

## Description :

Le clavier est fixé du côté extérieur de la porte, la serrure **ABIOLOCK** à l'intérieur. Ils sont reliés par un câble de 7 cm.

La pile au lithium garantit une durée de vie de 5 ans environ pour une utilisation quotidienne.

La batterie est vérifiée automatiquement à chaque ouverture, si la batterie est faible, la serrure reste ouverte et une alarme sonore se déclenche.

## Ouverture d'urgence :

Le code d'urgence est indiqué à l'arrière de la serrure.

## Composition du kit :

- Clavier
- Dispositif de verrouillage
- Câble de 7cm
- Pile au lithium
- Vis de fixation

## Caractéristiques :

Dimensions :	58 x 58 x 4 mm
Entraxe de fixation :	48 mm
Contre-pression maximale :	2,5 kg
Température de fonctionnement :	2 à 40°C
Point de rupture :	de 28 à 35 kg

## Mode privé (option)

Ce mode est particulièrement adapté aux particuliers, pour un fonctionnement similaire à un coffre.

Par défaut la serrure est verrouillée. Après avoir tapé le code, la serrure se déverrouille pendant 3 secondes, puis se re-verrouille automatiquement.




# Serrure ABIOLock Cadenas


## ■ Cadenas électronique

**Haute résistance aux chocs**  
Plastique POM

**Acier inoxydable**  
Diamètre 7,25 mm

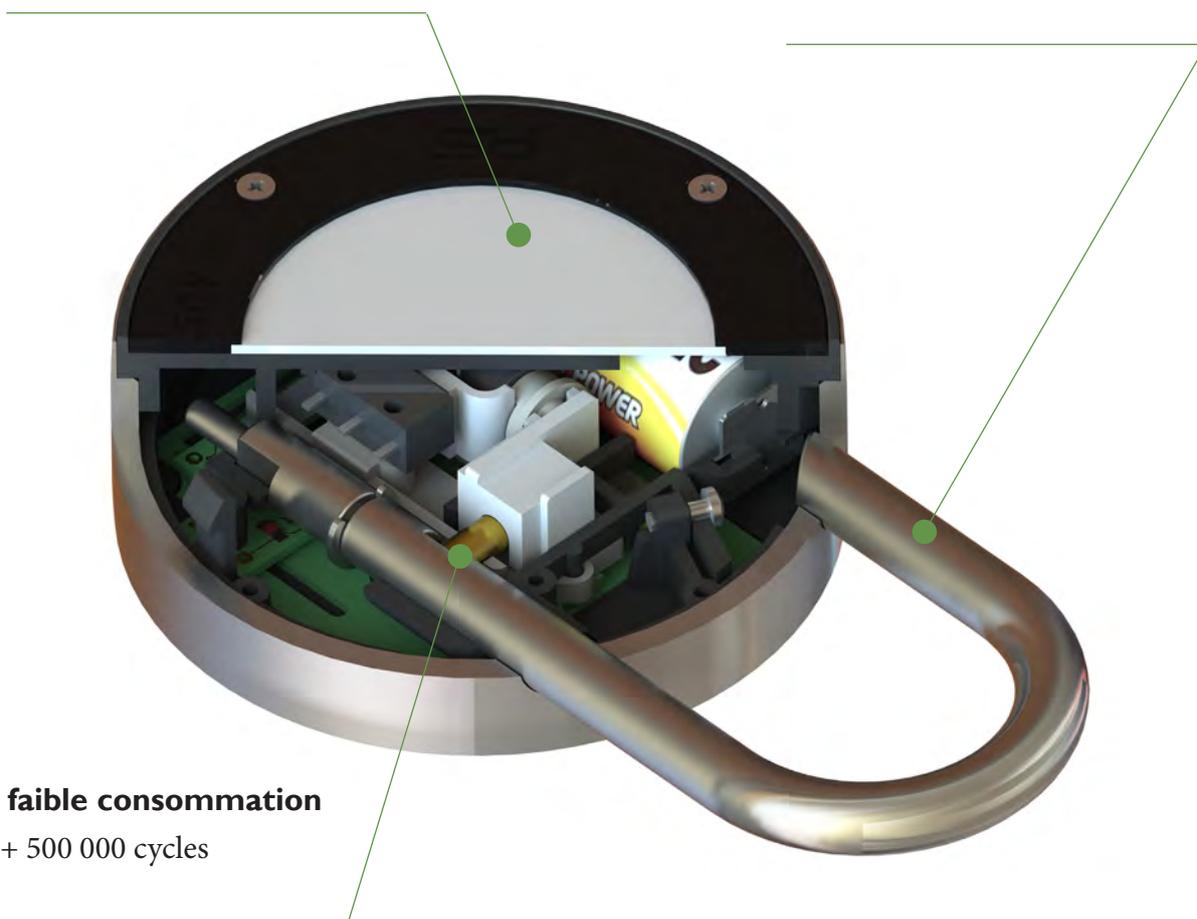

**Moteur faible consommation**  
+ 500 000 cycles

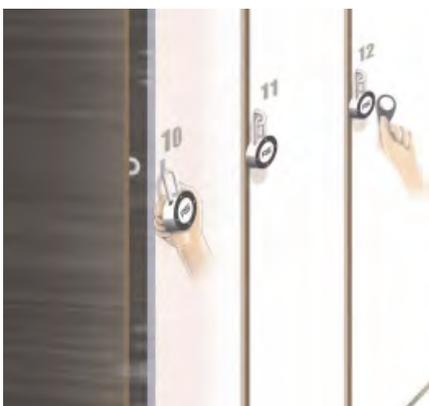

**Vestiaires**



**Meuble bas**

# ABIOLock CADENAS



## Caractéristiques :

Alimentation : Pile CR123A (fournie)

Autonomie : Environ 20 000 ouvertures

Diamètre : 71 mm

Hauteur : 110 mm

Épaisseur : 24mm

Poids brut : 0,2 kg

## Description

**Le cadenas ABIOLock se déverrouille à partir de badges de proximité (125Khz ou 13,56MhZ)**

Livré avec un badge de programmation permettant d'ajouter jusqu'à 49 badges utilisateurs, supprimer ou réinitialiser le cadenas en cas de perte d'un badge.

Dans sa version **Bluetooth**, le cadenas se déverrouille à partir d'une application que vous téléchargez gratuitement sur Apple Store ou Android.

Fonctionnement : Intérieur



## Logo personnalisable

Le cadenas ABIOLock est personnalisable aux couleurs de votre société.

## Références

PAD 125	RFID 125 kHz
PAD 13	RFID 13.56 MHz (Mifare)
PAD BT	Bluetooth - Disponible sur Android et Apple Store

## Livré avec

- 1 Cadenas
- 1 Badge de programmation
- 2 Portes-clés
- 1 Pile

# ABIOLOCK TWO

## ■ Serrure pour double porte coulissante



### ABIOLOCK TWO SERRURE POUR DOUBLE PORTE COULISSANTE

Elle permet de protéger efficacement l'accès d'une vitrine avec deux portes coulissantes en verre ou en bois.

#### Contient :


- 1 serrure ABIOLOCK TWO
- 1 pile
- Le système de verrouillage
- 6 vis ou adhésif de fixation

#### Références pour porte en bois livrées avec des vis de fixation :

- Two15 = pour 15 mm,
- Two17 = pour 17 mm,
- Two21 = pour 21 mm,
- Two24 = pour 24 mm.

#### Références pour porte en verre livrées avec de l'adhésif de fixation :

- Two10V = pour 10 mm,
- Two13V = pour 13 mm.

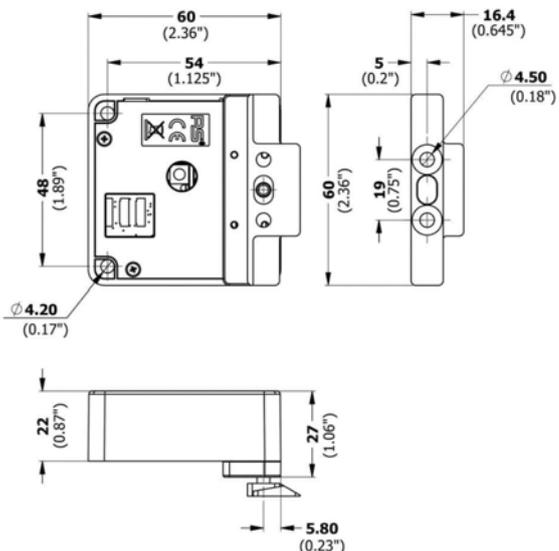

### UTILISATION SERRURE

La serrure remplace facilement toutes les serrures crémaillère à clés classiques.

#### Vitrines de :

- Présentation d'objets de valeurs ou sensibles
- Téléphones portables
- Bijoux
- Montres


# ABIOLOCK BLUETOOTH

## ■ Application bluetooth pour serrure et cadenas

ABIOLOCK BLUETOOTH permet de contrôler l'ouverture de serrures et de cadenas par application gratuite à télécharger sur votre téléphone.

ABIOLOCK Bluetooth mémorise un historique des 100 dernières ouvertures.

Téléchargez et installez l'application "PS Locks" gratuitement sur Apple Store ou sur Google Play Store.

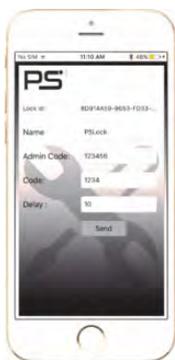


### Installation de l'application

Au premier lancement de l'application, saisissez votre prénom et nom de famille. Puis, saisissez le code à 4 chiffres correspondant aux serrures dont vous êtes autorisé à accéder. Chaque serrure ABIOLOCK possède un code à 4 chiffres (par défaut "1234").



### Historique et charge

La charge de la batterie est indiquée en pourcentage «%»  
La serrure ABIOLOCK mémorise les 100 dernières ouvertures.  
L'icône représentant un tournevis et une clé, vous permet d'accéder au menu de paramétrage de la serrure ABIOLOCK.

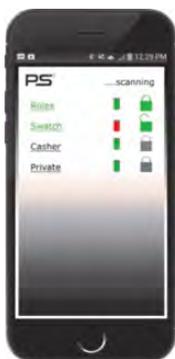

### Autorisations

Les serrures ABIOLOCK qui vous sont autorisées s'affichent en vert.  
Appuyez sur l'icône cadenas représentant une serrure pour l'ouvrir (par défaut 3s).

Les serrures ABIOLOCK dont vous n'avez pas le droit d'accès s'affichent en gris.  
Appuyez sur l'icône, l'application vous propose de saisir le code, si vous le connaissez-vous pourrez l'ouvrir.

Avec un double-clic, le verrou s'ouvre et ne se referme pas. Pour le refermer, double-cliquez à nouveau.

Le rectangle représente l'état du verrouillage :



Vert : serrure fermée,



Rouge : serrure ouverte.



### Identification de l'administrateur

L'accès au menu de paramétrage s'effectue par la saisie d'un code de 6 chiffres (par défaut "123456").  
Après 3 tentatives de connexion erronées, il y a un délai de sécurité de 3 minutes.  
Si le code est correct, vous accédez à la page d'administration ci-dessous.

# ABIOLock BLUETOOTH



## Paramétrage

Sur cette page, vous pouvez modifier certaines propriétés de la serrure ABIOLock.

Pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de changer les codes immédiatement.

Si vous oubliez votre code administrateur, vous pouvez réinitialiser la serrure ABIOLock en appuyant sur le bouton de réinitialisation (accessible par l'arrière).

Après cela, le code administrateur sera "123456" et le code d'accès sera 1234.

Par défaut, le verrou se ferme après 3 secondes. Ce temps peut être changé jusqu'à 50s maximum.



## Niveau pile bas

Si la pile atteint un stade critique, cet avertissement s'affiche avant l'ouverture de la serrure.

En cliquant sur "OK", la serrure se déverrouille.

**NE REFERMEZ PAS, CHANGEZ LA PILE.**

# SERRURE A CODE DIGITALE ABKR

## ■ Serrure à code

La serrure DIGITALE ABKR est idéale pour la fermeture des casiers de vestiaires.

Elle est simple à utiliser et à poser.

### Deux modes de fonctionnement

#### Mode Privé

Idéal pour les bureaux en open space ou chacun a son placard privé.

Chaque serrure possède un code unique et privé défini lors de l'installation.

Un code d'ouverture d'urgence est défini en cas d'oubli du code clavier par l'utilisateur.

#### Mode Public

La serrure est ouverte par défaut.

L'utilisateur choisit son code personnel de 4 à 8 chiffres et ferme la serrure.

Pour ré-ouvrir son casier, l'utilisateur saisit son code personnel.

Un code d'ouverture d'urgence est défini en cas d'oubli du code clavier par l'utilisateur.

### APPLICATIONS

Casier piscine

Placard personnel

Vestiaire club de sport

Club de fitness



### Caractéristiques

#### Alimentation

3 V (pile CR2032)  
5 000 ouvertures

#### Dimensions

140 x 37 x 11 mm

#### Poids

190 g

#### Consommation hors utilisation

15  $\mu$ A

#### Consommation en utilisation

300 mA

#### Durée de vie de la serrure

Environ 500 000 ouvertures

#### Certifications

CE ISO9001 - roHS

#### Température de fonctionnement

5% - 95% RH

# VERROU POUR CASIERS ABKR

## Gâche électrique

### Verrou pour casiers

ABIOLOCK ABKR est une gamme de verrous et de gâches électriques adaptée pour le verrouillage et la sécurisation des casiers.

Les verrous ABIOLOCK ABKR sont étudiés pour être commandés par une électronique fournissant des tensions d'alimentations continues de 6 à 24VDC (en fonction des options).

#### Montage facile des serrures dans les casiers.

En fonction des références, les verrous intègrent un push pour faciliter l'ouverture de la porte du casier.  
Les verrous intègrent un contact de détection d'ouverture.



#### Bien choisir son verrou électrique

##### Verrou faibles dimensions

Réf: S66N

Verrou électrique idéal pour les **casiers de faibles dimensions**.

Exemple : concevoir des casiers consignes pour téléphones portables.

##### Verrou basse consommation

Réf: S98A

Le verrou ABKR S98A est étudié pour **consommer le moins d'énergie possible**.

Ce verrou consomme 0,24 W max.

Il peut être alimenté en 6 VDC.

Exemple : Casiers alimentés par panneaux solaires.

##### Verrou électrique étanche

Réf: S98C

Verrou électrique idéal pour une **utilisation en extérieur**.

Son indice de protection IP est de 65.

#### Caractéristiques

##### Résistance

Jusqu'à 250 kg.

##### Certifications

CE ISO9001

RoHS

# APPLICATIONS

## ■ Quelques applications de nos serrures



Bijoux, montres, objets de valeurs...



Médicaments et produits dangereux



Documents confidentiels



Consignes, tiroirs, placards...

La serrure **ABIOLOCK** s'adapte en fonction de vos besoins.  
Pour toutes demandes spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter.



Z.A. les rives de Seine - 10, quai de la borde  
91130 Ris Orangis


01 69 49 61 00 • [contact@abiova.com](mailto:contact@abiova.com)

[www.abioblock.fr](http://www.abioblock.fr)  
[www.abiova.com](http://www.abiova.com)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



**Votre conseiller**

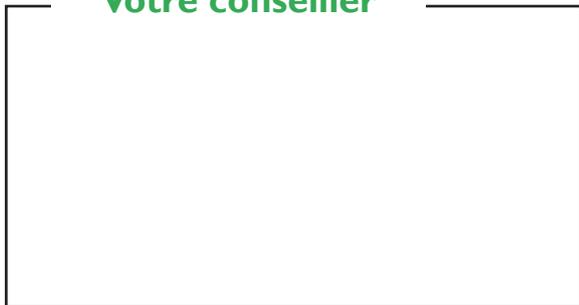

## Qui sommes-nous ?

ABIOVA distribue des lecteurs biométriques et des solutions pour le contrôle d'accès et la gestion du temps, depuis 2004.

**Pour la biométrie**, ABIOVA est spécialisée dans la forme de la main, l'empreinte digitale et le réseau veineux.

**Pour le contrôle d'accès**, la nouvelle gamme ABIOLOCK propose des serrures innovantes pour protéger intelligemment vos vitrines, tiroirs, placards de bureaux ou autres rangements sensibles.

ABIOLOCK est développé en Autriche par la société PSLOCK, dont plus de 95% des éléments sont fabriqués en Europe.

**Qualité, innovation et simplicité**  
résumant cette gamme de produit.

**Abiova teste pour vous les nouvelles technologies**

Intermédiaire des constructeurs, nous testons et mettons au point des solutions innovantes adaptées à vos besoins.

Notre savoir-faire nous permet de vous proposer des solutions électroniques et logicielles très simples et de développer des solutions adaptées.

Plus de 95% des composants sont fabriqués en Europe  
Distributeur PS LOCK  
Fabricant Européen

Documents et photos non contractuels, les informations techniques dépendent des options et architectures choisies. Les caractéristiques des produits peuvent être changées sans préavis, merci de nous consulter.

SIREN : 47946565000022 - RC : B 479 465 650, Evry  
Ne pas jeter sur la voie publique.  
Version n°06.01